

MPPTs em paralelo – Linha RS

SUNGROW



Clean power for all

Passo a passo

1 - Acesso local ao inversor

Login  

Account
latam.service@sungrowamericas.com ▼

Password
***** 

LOGIN

REGISTER

[Forgot Password](#)



2 – Acesso como administrador

< BACK A2251152117 

IDENTITY VERIFICATION

Account
admin

Password
*****  

VERIFICATION


Loading

- **Usuário:** admin;
- **Senha:** 091030

Passo a passo

3 – Configurações

Mais




- Clicar em “**Mais**”;
- Clicar em “**Configurações**”

4 – Parâmetros operacionais

< Voltar

Configurações

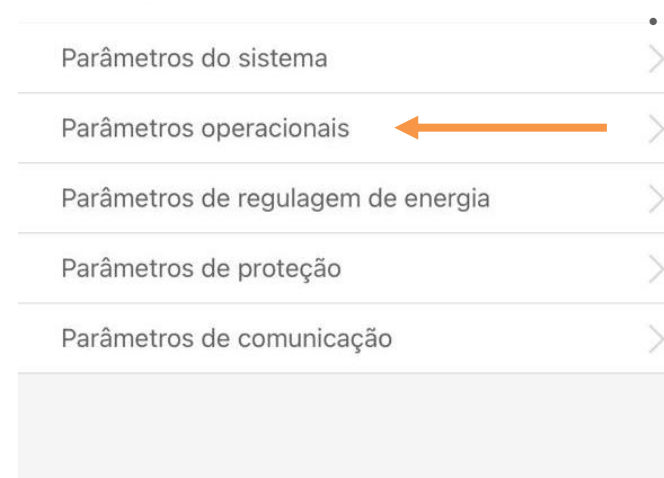

- Clicar em “**Parâmetros operacionais**”;

Passo a passo

5 – Outros parâmetros

< Voltar

Parâmetros operacionais

Tempo de execução	>
Varredura MPPT global	>
Supressão da elevação de tensão da rede	>
Parâmetros PID	>
Redução de potência com sobrefrequência	>
Deteção de aterramento	>
Parâmetros do AFCI	>
Outros parâmetros	>

- Clicar em “**Outros parâmetros**”;

6 – Modo de conexão FV

< Voltar


Outros parâmetros

Compensação de geração de energia total 0 kWh	
Quantidade total de eletricidade retirada de compensação na rede 0 kWh	
Compensação de energia de alimentação total 0 kWh	
Limite de potência nominal ativa 15,0 kW	
limite da potência aparente 15,0 kVA	
Autoteste da proteção contra descarga atmosférica do ventilador	☐
Deteção de comunicação do medidor	☐
Meter Reverse Connection Correction	☐
Modo de conexão FV Independente	>

- Clicar em “**Modo de conexão FV**”;

Passo a passo

7 –Conexão paralela

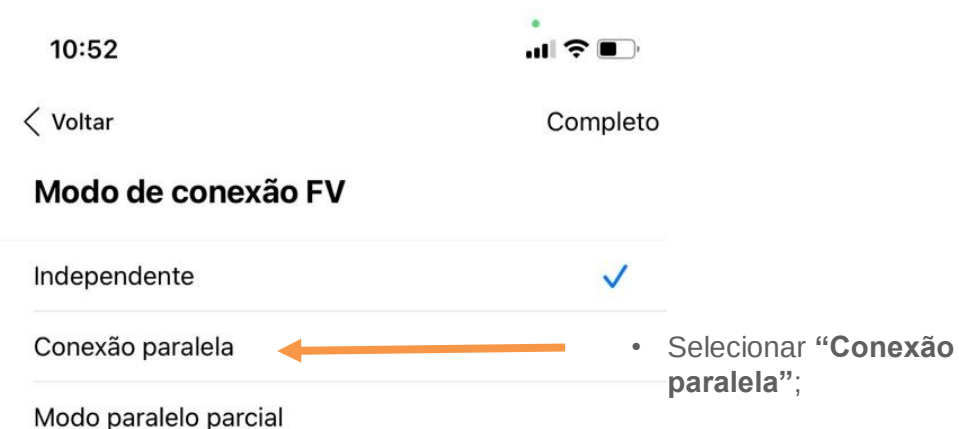

- Os MPPTs do inversor passarão a trabalhar em paralelo;
- O método pode ser utilizado para casos em que o inversor esteja limitando a corrente de uma string;



Thanks



SUNGROW