



Entrada Digital e Parada de emergência

SGCX-P2, CX-P2-LV, CX-LV

Como fazer?

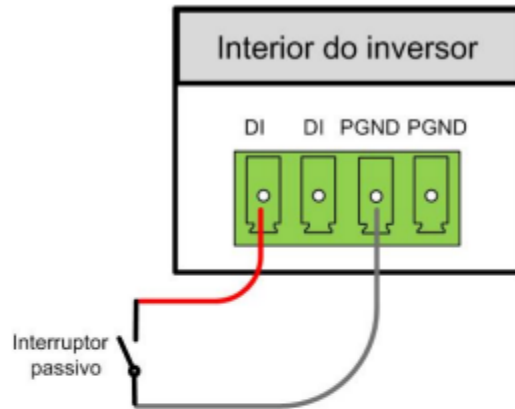


Figura 5-9 Contato de parada local

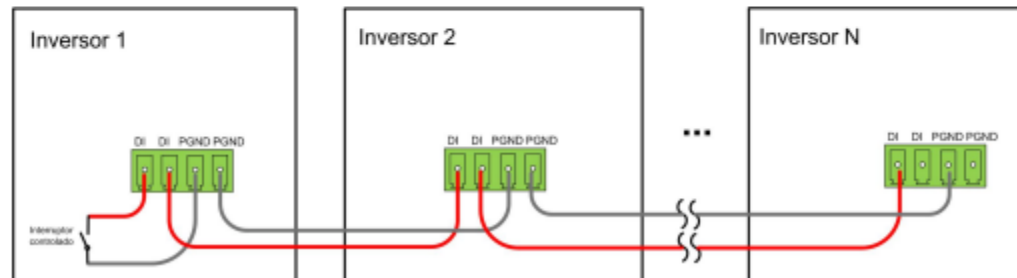


Figura 5-10 Topologia da forma encadeada

Os inversores trifásicos possuem entradas digitais em seus terminais COM.

As entradas podem ser utilizadas para parada de emergência dos inversores.

O acionamento deve ser realizado através de relés externos.

Como fazer?

SUNGROW

Informações gerais

Falha

Curvas

Configurações

Registros de sinalização remota

Configurações de parâmetros comuns



Configurações avançadas



Consulta de parâmetros comuns



Consulta de parâmetros avançados




Definição dos parâmetros da linha de comando




- Para **ativar a parada de emergência**, acesse “**Configurações**” > “**Configurações avançadas**”

Como fazer?

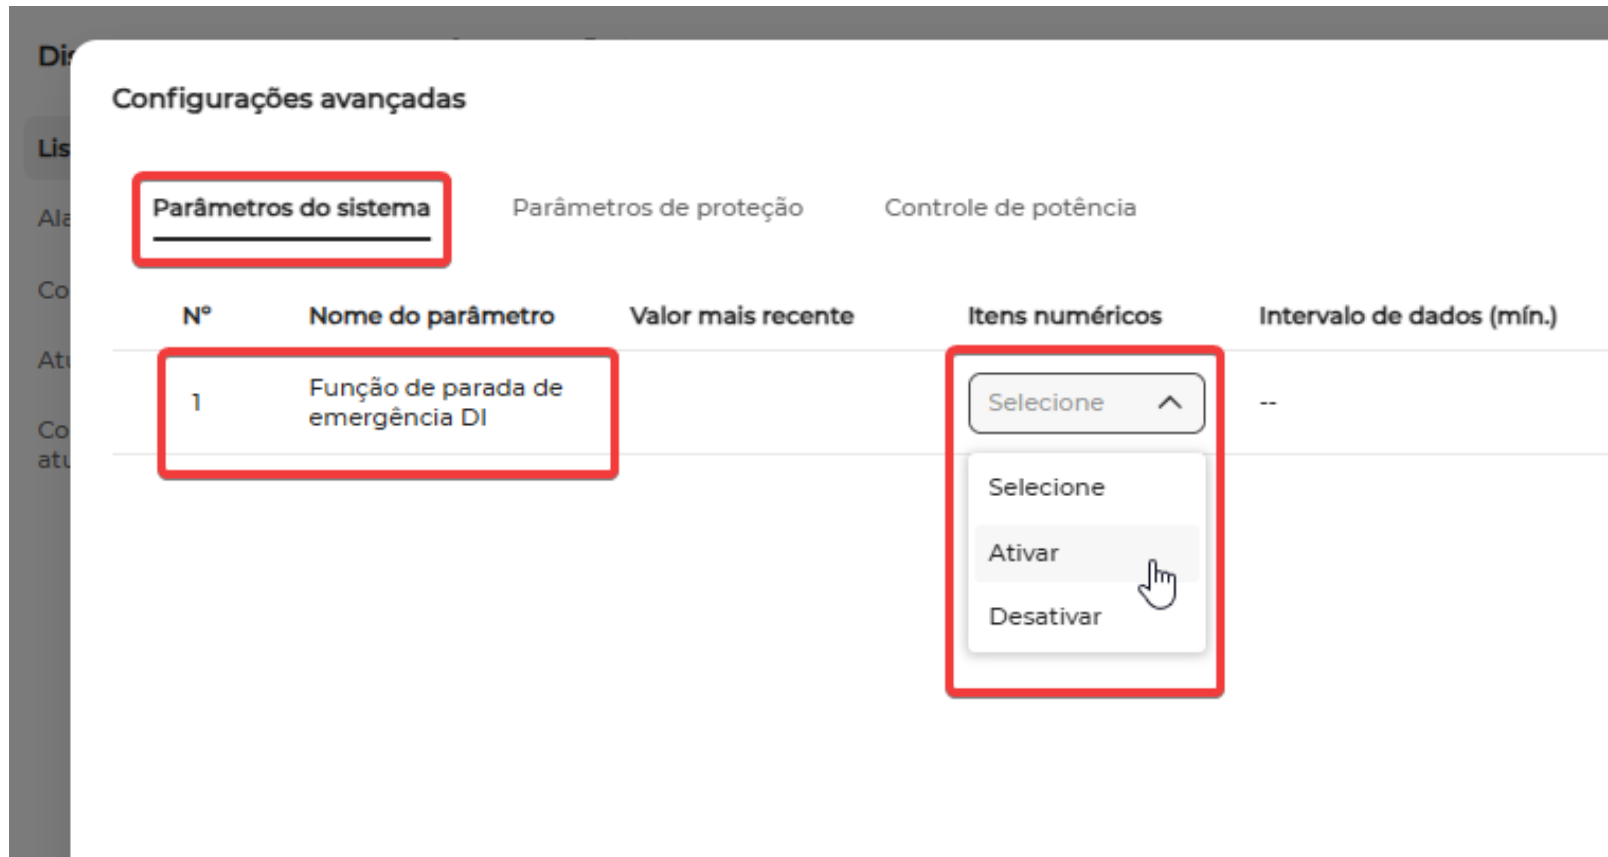

- Em “**Parâmetros do Sistema**” vá em “**Função de parada de emergência DI**” e **ative a função**.

Como fazer?

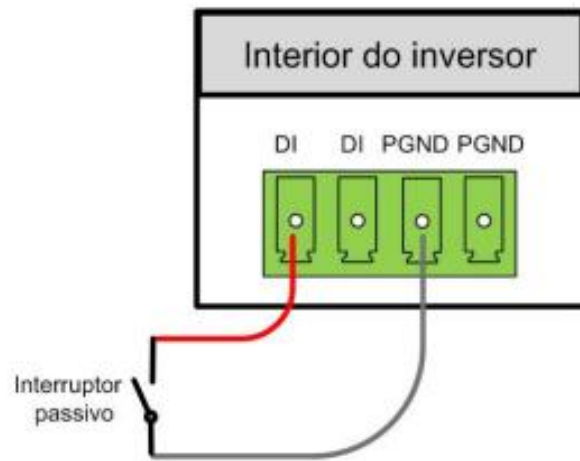

NA

- Por padrão, a DI será configurada como **NA (normalmente aberto)**, ou seja, a **interrupção do funcionamento ocorrerá apenas quando a contatora externa for FECHADA**


Como fazer?

Configurações avançadas

Configurações avançadas				
Parâmetros do sistema Parâmetros de proteção <u>Controle de potência</u>				
Nº	Nome do parâmetro	Valor mais recente	Itens numéricos	Intervalo c
40	proteção contra descarga atmosférica do ventilador		Selecione ▼	--
41	Interruptor de sobrecarga ativa		Selecione ▼	--
42	Proteção NS (passivo válido)		Selecione ▲ Selecione Ativar Desativar	--
43	BPM (Bypass Priority Mode, modo prioridade de bypass)			--
44	Corrente de entrada BPM			5

NF

- Para configurar a DI como NF, vá em “Controle de Potência” > “42 - Proteção NS” e ative a função. Assim, a parada de emergência será acionada quando o contato for ABERTO

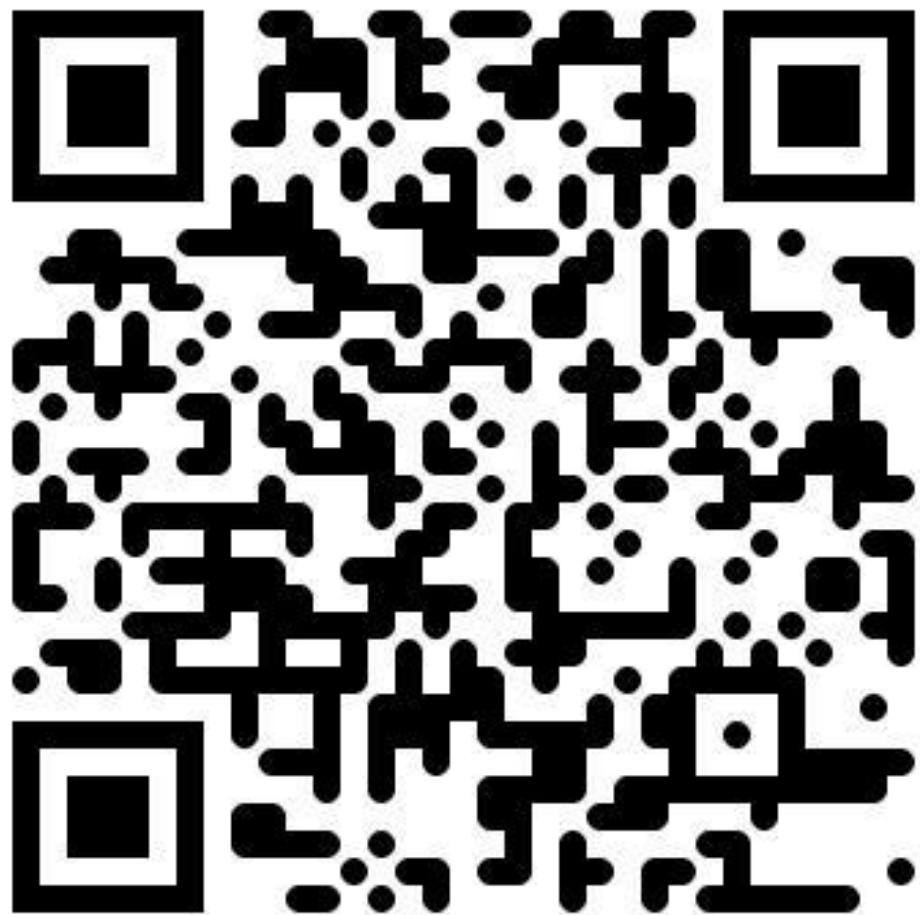

Acesse a Sungrow Academy

- Documentação técnica
- Tutoriais
- Vídeos
- Política de garantia